

## 【テンカラ穂先用 取り付け糸の作り方】

### テンカララインのバット部分(太い方)に別糸を使って取り付け糸を作る方法

取り付け糸に使う糸には、ポリエステル素材の他、耐久性があり糸グセのつかない「テンカラ専用取りつけ糸」がお勧めです。取り付け糸の太さが太すぎると竿先から抜けてしまうことがありますので、ご注意ください。

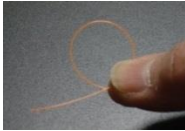
① 取り付け糸にするラインを15cmから20cm程度にカットする。

② 糸を二つ折りにし、 →  2本合わせて持ち、輪を作る → 



③ 輪の中に指を入れて2回ひねり、 ひねった糸を先端の輪の中に通す 


④ しっかり締めこみ  糸端を1cm程度残してカットし、取り付け糸の完成 

長さの目安 ← 4 ~ 5 cm →

⑤ テンカララインのバット部(太い方)の糸端を輪にする → 

⑥ 輪の中に糸を2回通し  しっかり締めこみ、先端を少し残しカットする 

⑦ ④で出来た取り付け糸を右写真の様に、 合わせて出来た輪に、

⑧ ⑥で作ったテンカララインの糸端を通して 

⑨ 取り付け糸の方をコブの所でしっかり締め込んで、完成。 